

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

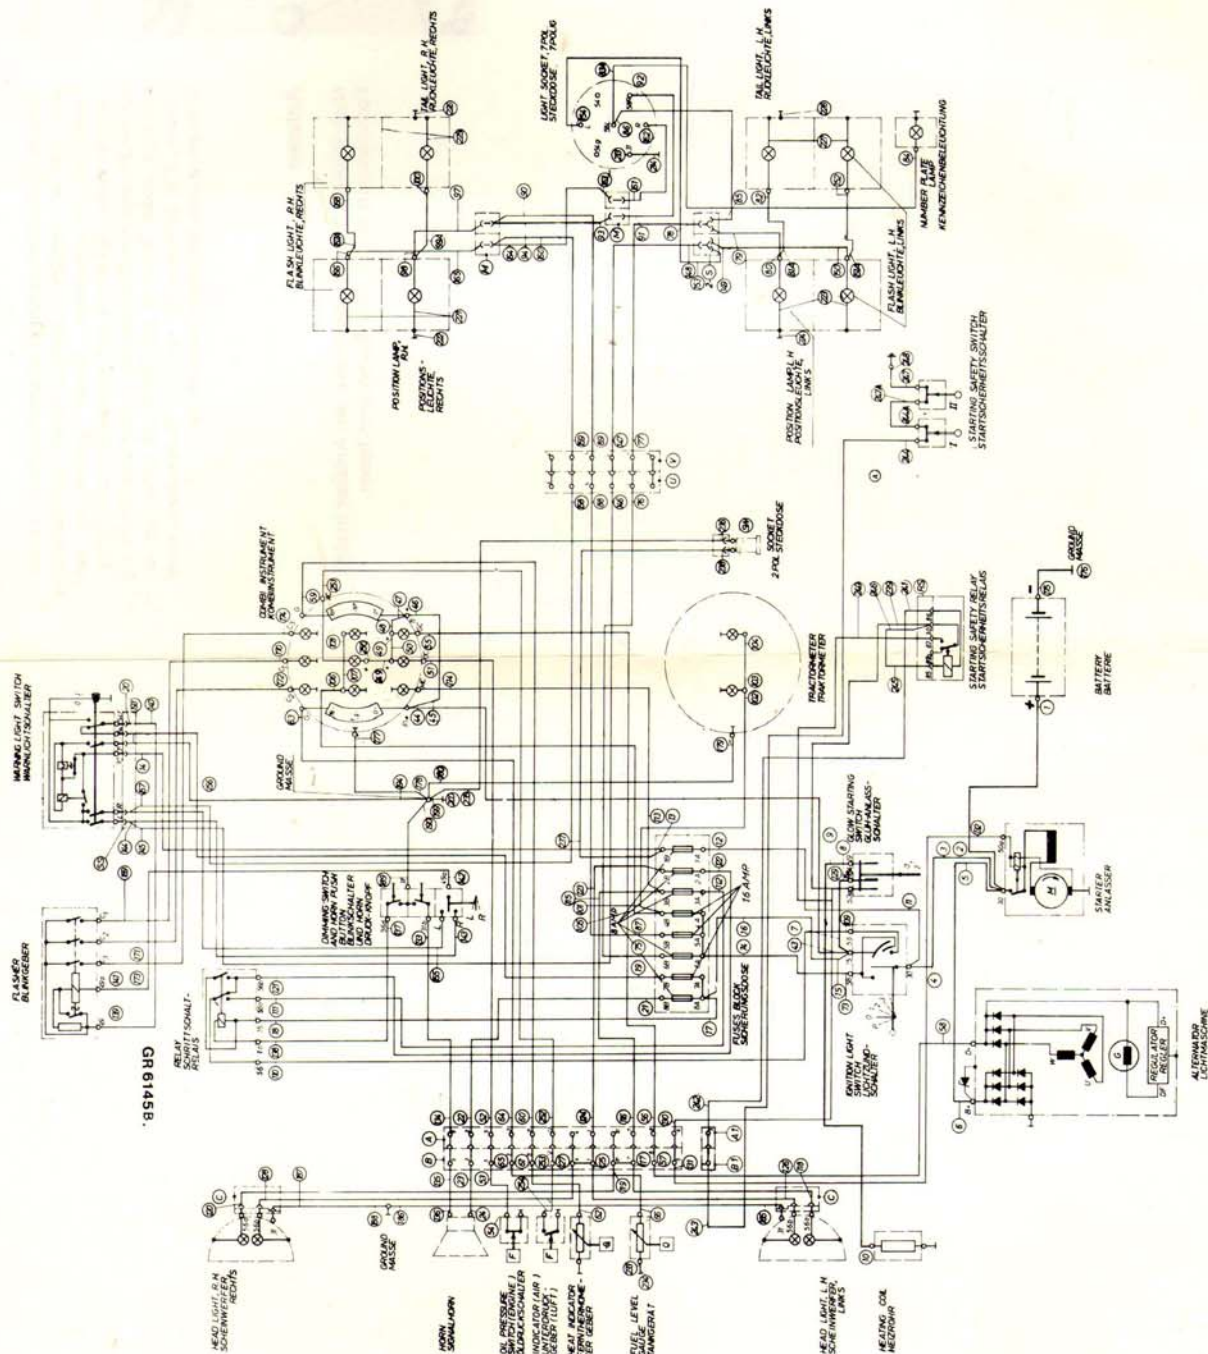


Bild 79

Pos	Bezeichnung	Pos	Bezeichnung	Pos	Bezeichnung	Position	Kabel von	Klemme	Kabel nach	Klemme	Farbe	Querschnitt mm ²	Position	Kabel von	Klemme	Kabel nach	Klemme	Farbe	Querschn. mm ²	
A	Steckverbindung (Buchse) 12 polig	OC	Druck - Kontrolle - Motor	115 - 116	Sicherungsdose sich.	3B	Steckverbindung	A7	2,5											
B	Steckverbindung (Stift) 12 polig	MC	Fernlicht - Kontrolle	117 - 118	Steckverbindung	B7	Scheinwerfer, links	C/56a	1,5											
C	Stecker 3 polig	FI	Kraftstoffanzeige	119 - 120	Steckverbindung	B10	Scheinwerfer, rechts	C/56a	1,5											
SW	Stecker 2 polig	TI	Temperaturanzeige	121 - 122	Schrittschaltrahls	56B	Sicherungsdose sich.	2A	2,5											
M	Flachsteckverbindung 2 polig	SS	Luftfilter, Unterdruckanzeiger	123 - 124	Sicherungsdose sich.	2B	Steckverbindung	A1	2,5											
S	Flachsteckverbindung 3 fach	AC	Stecker, Startschaltrelais	125 - 126	Steckverbindung	B1	Scheinwerfer, links	C/56b	1,5											
U	Steckerverbindung (Buchse) 6 polig	RS	Stecker, Startschaltrelais	127 - 128	Steckverbindung	B4	Scheinwerfer, rechts	C/56b	1,5											
V	Steckverbindung (Stift) 6 polig	RS	Steckerverbindung (Buchse) 1 polig	129 - 239	Glüh - Anlass - Schalter	50A	Steckverbindung	RS/30	1,5											
GC	Lichtmaschine-Kontrolle	A1	Steckverbindung (Stift) 1 polig	131 - 132	Steckverbindung	B6	Anlasser	50A	1,5											
		B1		133 - 134	Blinkschalter	31b	Steckverbindung	A9	0,75											
				135 - 136	Flachsteckverbindung	B9	Signalhorn	31b	braun											
1 - 2	Batterie	+	Anlasser	137 - 138	Blinkschalter	56d	Schrittschaltrahls	SS/54f	1,5											
3 - 4	Anlasser	30	Licht - Zünd - Schalter	139 - 140	Blinkgeber	49	Blinkschalter	49a	1,5											
5 - 6	Anlasser	30	Lichtmaschine	141 - 142	Blinkgeber	49a	Blinkschalter	SS/L	1,5											
7 - 8	Licht - Zünd - Schalter	15	Glüh - Anlass - Schalter	143 - 144	Blinkschalter	L	Warnlichtschalter	SS/L	1,5											
9 - 10	Glüh - Anlass - Schalter	19	Heizrohr	145 - 146	Warnlichtschalter	49a	Warnlichtschalter	SS/L	1,5											
11 - 12	Licht - Zünd - Schalter	30	Sicherungsdose sich.	147 - 148	Steckverbindung	V2	Steckverbindung	U2	1,5											
13 - 14	Sicherungsdose sich.	1B	Warnlichtschalter	149 - 150	Flachsteckverbindung	S	Blinkleuchte, links, vorn	S	1,5											
15 - 16	Licht - Zünd - Schalter	15	Sicherungsdose sich.	151A - 152	Blinkleuchte, links, vorn	S	Blinkleuchte, links, hinten	S	1,5											
17 - 18	Sicherungsdose sich.	8A	Schrittschaltrahls	153 - 154	Flachsteckverbindung	R	Warnlichtschalter	SS/R	1,5											
19 - 20	Sicherungsdose sich.	7B	Warnlichtschalter	155 - 156	Blinkschalter	R	Steckverbindung	U1	1,5											
21 - 22	Steckverbindung	8B	Steckverbindung	157 - 158	Warnlichtschalter	SS/R	Steckverbindung	U1	1,5											
23 - 24	Steckverbindung	B2	Signalhorn	159 - 160	Steckverbindung	V1	Flachsteckverbindung	N	1,5											
43 - 44	Licht - Zünd - Schalter	15	Kombiinstrument (Tank)	161 - 162	Flachsteckverbindung	M	Steckdose 7 polig	R	1,5											
45 - 46	Kombiinstrument (Temp.)	+	Kombiinstrument (Temp.)	163 - 164	Flachsteckverbindung	M	Flachsteckverbindung	R	1,5											
47 - 48	Kombiinstrument (Temp.)	+	Kombiinstrument (Gen.)	165 - 166	Flachsteckverbindung	N	Blinkleuchte, rechts, vorn	N	1,5											
49 - 50	Kombiinstrument (Gen.)	+	Kombiinstrument (Oli)	167A - 168	Blinkleuchte, rechts, vorn	C1	Blinkleuchte, rechts, hinten	C1	0,75											
51 - 52	Kombiinstrument	OC	Steckverbindung	169 - 170	Blinkgeber	C2	Kombiinstrument	C2	0,75											
53 - 54	Steckverbindung	85	Oldruckschalter (Motor)	171 - 172	Blinkgeber	C3	Kombiinstrument	C3	0,75											
55 - 56	Kombiinstrument	GC	Steckverbindung	173 - 174	Blinkgeber		Kombiinstrument		70,0											
57 - 58	Steckverbindung	88	Lichtmaschine	175 - 176	Batterie		Masse		0,75											
59 - 60	Kombiinstrument (Temp.)	G	Steckverbindung	177 - 178	Kombiinstrument		Masse		0,75											
61 - 62	Steckverbindung	B11	Fernthermometergeber	179 - 180	Traktormeter	C/31	Masse	C/31	0,75											
63 - 64	Kombiinstrument (Tank)	G	Steckverbindung	185 - 186	Scheinwerfer, links	C/31	Masse	C/31	1,5											
65 - 66	Steckverbindung	B3	Sicherungsdose sich.	187 - 188	Scheinwerfer, rechts	31	Masse	31	1,5											
73 - 74	Licht - Zündschalter	58	Flachsteckverbindung	189 - 190	Blinkschalter	31	Masse	31	0,75											
75 - 76	Sicherungsdose sich.	V6	Positionslampe, links	193 - 194	Warnlichtschalter	SS/31	Masse	SS/31	2,5											
77 - 78	Steckverbindung	S	Positionslampe, links	199 - 200	Masse	31	Masse	31	1,5											
79 - 80	Flachsteckverbindung	S	Positionslampe, links	213 - 214	Steckdose 7 polig	31	Masse	31	0,75											
81A - 82	Positionslampe, links	58L	Kennzeichenbeleuchtung	221 - 222	Blink - Positions - Leuchte, rechts	31	Masse	31	0,75											
83A - 84	Steckdose 7 polig	58L	Steckdose 7 polig	223 - 224	Blink - Positions - Leuchte, links	31	Masse	31	0,75											
85 - 86	Flachsteckverbindung	5B	Steckverbindung	225 - 226	Blink - Rückleuchte, rechts	31	Masse	31	0,75											
87 - 88	Sicherungsdose sich.	5B	Steckverbindung	227 - 228	Blink - Rückleuchte, links	31	Masse	31	0,75											
89 - 90	Steckverbindung	V5	Flachsteckverbindung	233 - 234	Tankgerät	31	Masse	31	0,75											
91 - 92	Flachsteckverbindung	M	Steckdose 7 polig	236 - 238	Masse	31	Steckdose	31	1,5											
93 - 94	Flachsteckverbindung	M	Flachsteckverbindung	237 - 238	Sicherungsdose sich.	1B	Steckdose	1B	1,5											
97 - 98	Flachsteckverbindung	N	Positionslampe, rechts	240 - 130	Steckverbindung	RS/87	Steckverbindung	RS/87	0,75											
99A - 100	Positionslampe, rechts	N	Flachsteckverbindung	241 - 242	Steckverbindung	RS/86	Steckverbindung	RS/86	0,75											
101 - 102	Sicherungsdose sich.	4B	Traktormeterbeleuchtung	243 - 244	Steckverbindung	B1/1	Steckverbindung	B1/1	0,75											
103 - 104	Traktormeterbeleuchtung	4B	Traktormeterbeleuchtung	245 - 246	Steckverbindung	RS/85	Steckverbindung	RS/85	0,75											
105 - 106	Sicherungsdose sich.	4B	Kombiinstrumentenbeleuchtung	247 - 248	Startschaltrelais	+	Startschaltrelais	+	0,75											
107 - 108	Kombiinstrumentenbeleuchtung	4B	Kombiinstrumentenbeleuchtung	249A - 247A	Startschaltrelais	AC	Flachsteckverbindung	AC	0,75											
109 - 110	Licht - Zünd - Schalter	56	Schrittschaltrahls	249 - 250	Kombiinstrument (Oli)	B12	Unterdruckgeber (Luft)	B12	0,75											
111 - 112	Schrittschaltrahls	56A	Sicherungsdose sich.	251 - 252	Kombiinstrument (Luft)				1,5											
113 - 114	Sicherungsdose sich.	56A	Kombiinstrument	253 - 254	Steckverbindung				0,75											