


IH Agriomatic

DBP. 943807

mit unabhängiger Zapfwelle

8 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge

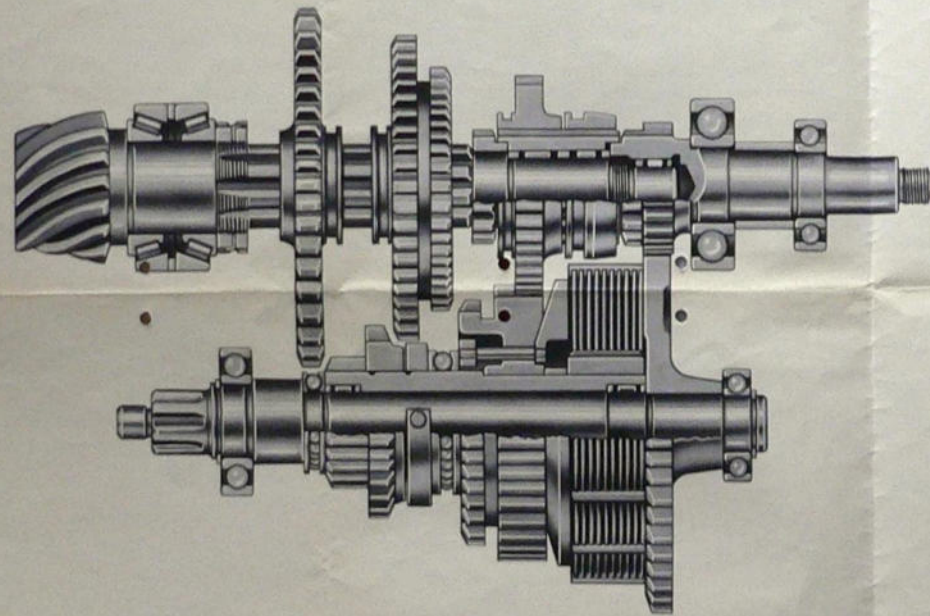

Mit IH Agriomatic

- Verringerung der Fahrgeschwindigkeit und Anhalten des Schleppers bei voller Zapfwelldrehzahl.
- Wechseln der Gangübersetzungen von den Straßen- in die Ackergänge ohne kuppeln und schalten zu müssen.
- Anhalten und Ingangsetzen des Schleppers bei den Ackergängen ohne zu kuppeln und zu schalten.
- Auf dem Acker ein Bedienen des Schleppers ohne Besteigen des Fahrerstandes.

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M.B.H. WERK NEUSS A.RH.


Ackergänge eingekuppelt
Verstellungsegment in vorderer Stellung
(Handhebel in hinterer Position)



Gänge ausgekuppelt
Verstellungsegment in mittlerer Stellung
Eingeschaltete Zapfwelle läuft weiter.



Straßengänge eingekuppelt
Verstellungsegment in hinterer Stellung
(Handhebel in vorderer Position)
Nur nach Betätigung der Fußkoppelung in diese Stellung bringen!

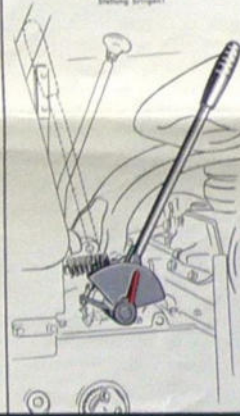

Ackergänge


Lamellenkupplung ist eingerückt



Kraftübertragung zur Zapfwelle



Kraftübertragung zur Hinterachse

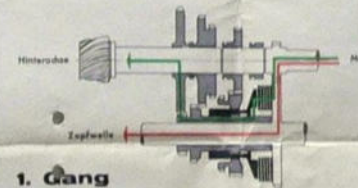

1. Gang

Straßengänge


Lamellenkupplung ist ausgerückt




Kraftübertragung zur Zapfwelle




Kraftübertragung zur Hinterachse

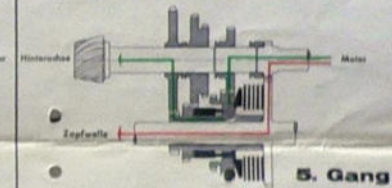


5. Gang

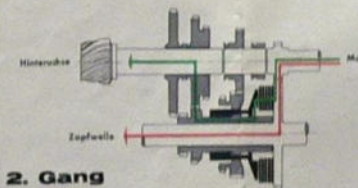


2. Gang

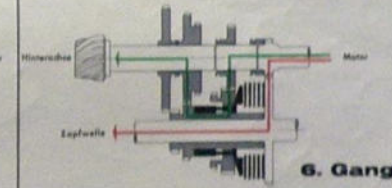


6. Gang

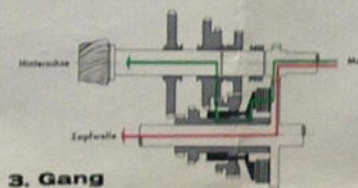


3. Gang

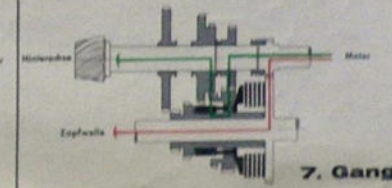

7. Gang

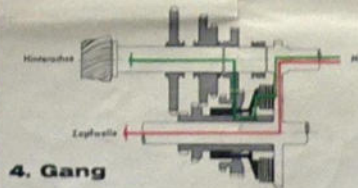

4. Gang

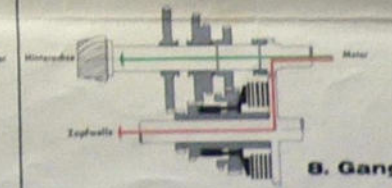

8. Gang