

### III. Arbeit

Die Eindring-Tiefe der Egge (und damit die Intensität der Arbeit), kann dadurch reguliert werden, daß über den Tragrahmen mit dem Kraftheber mehr oder minder stark auf die Eggenfelder gedrückt wird.

Evtl. kann der Tragrahmen soweit angehoben werden, daß er gar keinen Druck auf die Eggenfelder ausübt.

Durch kurzes Anheben mit dem Kraftheber kann die Egge während der Arbeit gereinigt werden. Zur besseren Anpassung der Egge an Bodenebenheiten kann der Stecker zum äußeren Rahmenteil herausgenommen werden.

### IV. Umbau

Die 3 Meter breite Egge kann durch Zusatzrahmen auf 5 Meter verbreitert werden.

Selbstverständlich ist - durch Entfernen der entsprechenden Teile - auch ein Umbau von 5 auf 3 Meter Arbeitsbreite möglich.

### V. Wartung

Reinigen Sie nach jeder Arbeit die Egge.

Stumpf gewordene Zinken **rechtzeitig** und fachmännisch nachschärfen bzw. nachschärfen lassen. Die Zinken müssen nach der Warmbearbeitung wieder gehärtet werden. Zu stark abgenützte Zinken sind durch neue Original-Zinken zu ersetzen.

**INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M. B. H.**

Werke in Neuss a. Rhein · Verkaufsniederlassungen in Berlin - Hamburg - München - Neuss


GER 349-G 11. 57 (Fr.)

# Anleitung



FÜR DEN ANBAU VON GERÄTEN AN

**M<sup>c</sup>CORMICK**  
INTERNATIONAL  
FARMALL  
Dieselschlepper

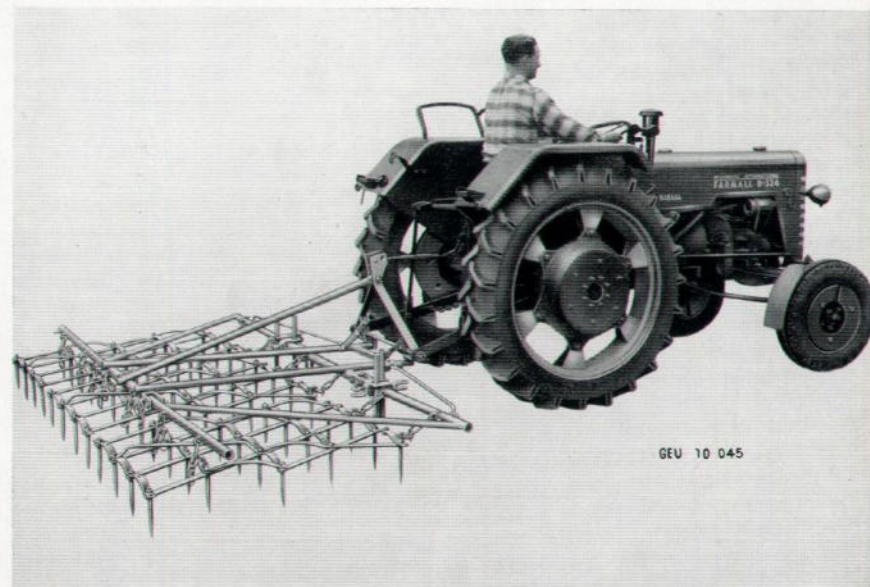

GEU 10 045

**Acker-Egge für Dreipunkt-Aufhängung**  
**D 3 - 40**